

↓ SETTING

- No preste demasiada atención a las diferentes funciones de la computadora mientras este montando en bicicleta. Circule con Asegúrese de fijar fuertemente el sensor y el soporte en su bicicleta, y revise periódicamente las piezas para verificar si alguna de
- las piezas se ha aflojado.
- ias piezas se na anojado. Las pilas pueden provocar daños severos si se ingieren. Deben ser desechadas según la normativa legal. No exponga la unidad principial directamente a los rayos del sol. No abra o desarme nunca dicha unidad.
- Para limpiar la unidad principal y los accesorios, utilice una gamuza suave con detergente neutro. Seque bien la unidad con otra gamuza seca. No utilice disolventes, bencina o alcohol ya que los productos químicos pueden dañar su carcasa.

- gaintiza seca. Wo titrice dis Contenido del paquete 1 Soporte 2 Cable 3 Sensor 4 Imán 5 Bridas de nylon 7 importante!

Ajuste la posición del imán y del sensor: |A|| Cuando la rueda delantera gire, el centro del imán 🌒 debe quedar alineado con la línea de marca del sensor 🚯

B La distancia entre el sensor 3 y el imán 4 debe ser menor de 5 mm.

menclatura.

0.0 (4.0) a 299.9 km/h [0.0 (3.0) a 185.0 mph]

U.0 (4.0) a casa samme composition (2.0). (All places and a catualmente seleccionado. (El valor correspondiente se muestra en la línea inferior.) Indica si la velocidad actual es superior o inferior a la velocidad media. (♣ Superior ♦ Inferior)

Escala de velocidadDatos de la parte intTapa de la pila Datos de la parte inferior de la pan talla (función seleccionada)

Contacto

La función de la flecha de ritmo de ruta solo está disponible para el VELO8. Las flechas de ritmo de ruta no se visualizarán en el VELO5.

s de la pantalla

[Tiempo transcurrido] [Distancia de viaje] 0.00 a 999.99 km [millas] 0.0 a 299.9 km/h [0.0 a 185.0 mph] Dst • Av [Velocidad media] (Medición de hasta 27 horas o 999,99 km/h) 0.0 (4.0) a 299.9 km/h [0.0(3.0) a 185.0 mph] • Mx [Velocidad máima]

• Cal* [Consumo de calorías] 0.0 a 9999.9 kcal(Calculado a partir de los datos de la velocidad) 0.0 a 9999.9 km [millas]

[Distancia total]

Cool a 23:59 [1:00" a 12:59"]
 Esta función solo está disponible en el VELO8. No disponible en el modelo VELO5.

Comienzo/parada del registro de datos

La unidad comienza a registrar datos de forma automática al comenzar a pedalear, y deja de registrar datos al detenerse. La pantalla superior siempre muestra la velocidad actual.

Cambio de los datos de la parte inferior de la pantalla

Cada vez que se presiona el botón principal se muestra una informacion diferente en la parte inferior de la pantalla

Función de ahorro de energía
Si la unidad principal no recibe una señal después de transcurridos 10 minutos aproximadamente, esta entrará en el modo de ahorro de energía y se visualizará solamente el reloj. Para regresar a la pantalla normal, puíse el botón MODE o pedalee de nuevo para cancelar la función de ahorro de energía.

Reajuste de los datos almacenado

Pulse el boton principal hasta que el símbolo (Ress), aparezca en la pantalla, entonces pulse el botón MODE y los datos medidos serán puestos a cero. Sin embargo, el cuenta kilómetros (distancia total) y el reloj no serán puestos a cero.

Cómo ajustar el reloj
En el modo de reloj, pulso el botón SET en la parte de atrás, y la pantalla entrará al modo de ajuste de reloj.
'Si ha seleccionado Km/h para la escala de velocidad, el reloj funcionará como un reloj 24-horas.
Si ha seleccionado mph, el reloj funcionará como un reloj 12-horas.

Cómo modificar el tamaño de la cubierta.

Visualice la distancia total (Odo) y presione el botón SET para cambiar el tamaño del neumático. Es posible seleccionar un tamaño de neumático de dos formas: sebecionande un ole los tamaños preajustados disponibles © o introduciendo directamente el valor de la circunferencia del neumático que se quiere en incrementos de 1 cm. d Mantenimiento

Siel botión de contacto de la unidad o el soporte de la misma se mojaran, séquelos con una gamuza. Si llegara a oxidarse se producirían errores en el registro de la velocidad.
 En caso de que hubiera suciedad o arena entre los botones y la unidad, limple la unidad con agua.

Problemas comunes y su solución No se visualizan datos en la pantalla. ¿se ha agotado la pila? Cambie la pila usada por una nueva. Registra datos incorrectos.

Cambie la pila usada por una nueva.

Regista datos incorrectos.

Realice un borrado de todos los datos.

La velocidad actual no se visualiza (Primero, ejecute un corto-circuito presionando el botón de contacto de la unidad principal varias veces con una punta metálica. Si la velocidad actual vuelve a visualizarse, la unidad principal funciona perfectamente, y el problema puede atriburise al soporto e ol esnosr.)

¿Hay demasiada distancia entre el sensor y el imán?

¿está alineados el centro del imán y la marca del sensor?

Reajuste la posición del imán y del sensor (la distancia entre ambos debe ser menor de 5 mm.)

¿esta roto el cable?

Incluso cuando la parte exterior del cable parece normal, puede estar roto.

Cambie el soporte y el sensor por uno nuevo.

¿hay ajún elemento adherido al contacto de la unidad principal o al soporte?

Limpie el quan co suciedad del contacto del soporte y aplique grasa de silicona impermeable.

No use grasa común ya que podría dañar el soporte.

Cambiol de la puis Si la partialla se oscurece, es el momento de cambiar la pila.

Inserte una nueva bateria de litio (CP2032) con la marca (+) de cera hacia arriba.

1 Después de mempítazr la bateria, realice borando de todos los datos. Siga SETTING para seleccionar la unidad de medida y el tamaño de los neumáticos y ajuste la pantalla del reloj a la hora actual.

Especificaciones

Microcomputadora Pantalla

Sensor -----Tamaños de cubiertas

--- Pila de litio CR2032 x 1 (duración de la pila: aprox. 3 años)

(* la duración de la pila puesta en fábrica puede ser algo inferior a la indicada aquí.)

--- 4-bit 1-chip (osciladro de cuarzo)

--- Pantalla de cristal líquido

--- Sensor magnético sin contacto.

--- Tamaños de neumáticos de 16, 18, 20, 22, 24, 26, 7000, y 27 pulgadas, longitudes periféricas de neumáticos de sede los 100 hasta los 299 cm (valor inicial: 26 pulg.)


Longitud del cable --


●Consumo de calorías *1(VELO8)


La información del consumo de calorías es simplemente el valor acumulado de la velocidad cada segundo. Esta información difiere del actual consumo real.

km/h

| Speed | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
|---------------|-----------|------------|------------|
| Kcal per hour | 67.3 kcal | 244.5 kcal | 641.6 kcal |
| | | | |
| | | | |
| mph | | | |
| mph Speed | 10 mph | 20 mph | 30 mph |

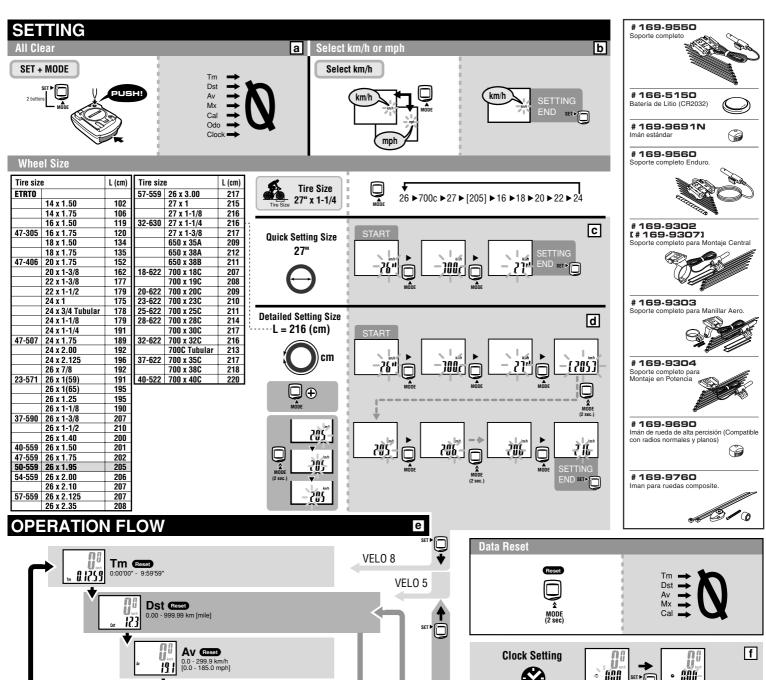

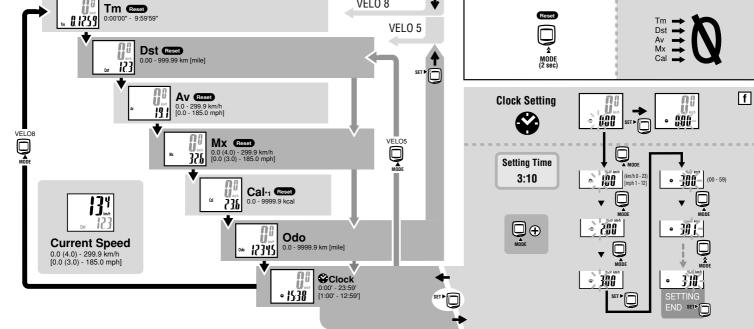

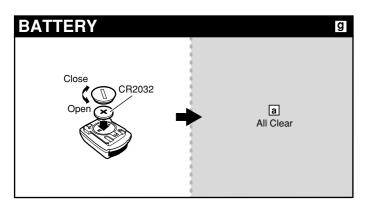

GARANTÍA LIMITADA

2- Años de Garantía Sólo para la Unidad Principal
(Se excluyen Accesorios/Soportes y Batería)
En caso de problemas durante su uso normal, la unidad principal será reparada o reemplazada sin coste alguno. El servicio debe ser realizado por Cat Eye Co. Ltd. Para enviar el producto al servicio de reparación, empaquételo primero cuidadosamente y no olvide incluir el certificado de garantía e instrucciones para el servicio de reparación. En el certificado de garantía deberá constar su nombre y dirección completa. Los gastos de seguro, manipulación y transporte o correo deberán correr a cargo de quien solicite dicho servicio.

(Address for service)

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan Attn.: CAT EYE Customer Service Section

Attn.: CAT EYE Customer Service Section
Service & Research Address for United States Consumers:
CAT EYE Service & Research Center
1705 14th St. 115 Boulder, CO 80302
Phone: 303-443-4595
Toll Free: 800-5CATEYE
Fax: 303-473-0006
URL: http://www.cateye.com